



Pfaff creative 2170 2005

Informações sobre atualização e Capítulo 9

A creative 2170 pode ser atualizada como novas

características e funções. Você pode baixar a última versão no site www.pfaff.com. Para instruções sobre como baixar e instalar o software verifique a página 3-27.

Em cada atualização sempre haverá novas páginas para serem adicionadas ao manual de instruções. Estas páginas estão disponíveis no site para download. As páginas atualizadas são identificadas com o número da versão e data de lançamento.

Costura

Costura reta segura

Se você está utilizando uma chapa de agulha para costura reta ou um calcador para costura reta você poderá ativar a função de Costura Reta Segura. Esta função pode ser utilizada nos pontos nos. 1, 2, 5 e 15.

Para ativar a função, tecele no ícone de costura reta segura (A) que se encontra no visor da máquina. Desta forma a agulha ficará travada e posicionada em 4.5 e não será possível mudar esta posição sem antes desligar a função.

Se no momento de ativar a função a agulha estiver posicionada diferente de 4.5 surgirá uma tela com o seguinte texto: "A agulha deverá ser posicionada em 4.5! Tecle em OK para confirmar."



Após teclar em OK automaticamente a agulha voltará para a posição 4.5 e função de costura reta segura ficará ativada.

Nota: A função ficará ativada mesmo se você desligar a máquina. Você não pode utilizar agulha dupla se a função de costura reta segura estiver ativada.

Menu principal

No menu principal você encontrará 14 diferentes sub-menus:- Costura, Chuleados, Utilitários, Caseados, Decorativos 9 mm, Pontos MAXI, Menu Pessoal, Letras Costuradas, Sequência de Costura, Criador de Pontos, Bordados, Seleção por número, Último ponto e Gerenciador.

Os primeiros seis menus são menus para costura. Você pode encontrar os pontos desejados utilizando as setas de rolagem (B)

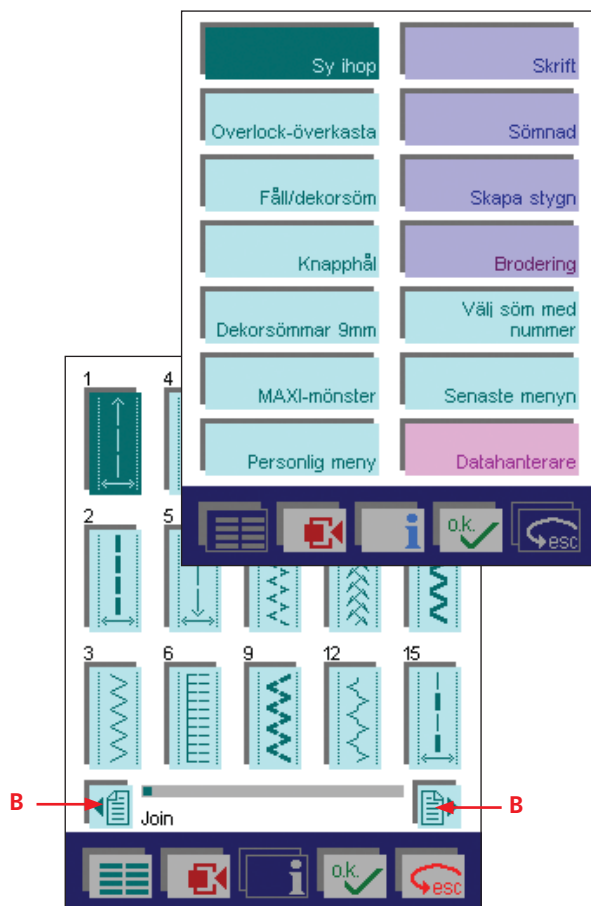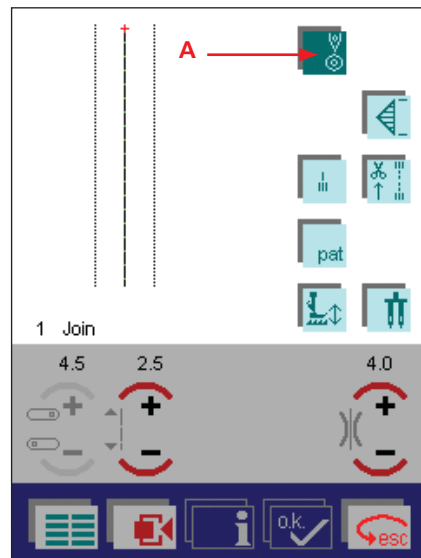

Menu pessoal

Com a sua creative 2170 você pode criar muitos menus pessoais, aonde você poderá salvar sua programação pessoal de pontos nas quais poderão conter os pontos que você normalmente utiliza mais.


Você pode criar um menu pessoal indo até o menu de contexto (B) e selecionando o Gerenciador de pontos personalizados (A).

Tecla em NOVO (D) e depois em OK.

Selecione os pontos que você deseja clicando no Mini Menu Principal (F) e depois clique em ESC.

Após você ter selecionado o ponto desejado, tecla no ícone Abrir (G). Escolha Salvar Como no menu que aparece. Renomeie sua pasta e pressione o ícone OK. Desta forma você criou um menu pessoal. Para sair da tela clique em Menu Principal ou em ESC.

Desde que você tenha criado um menu pessoal você poderá pesquisá-lo através do Menu Principal. Tecla em Menu Pessoal e um popup irá aparecer permitindo que você escolha os pontos que estão no Menu Pessoal ou na pasta Criador de Pontos.

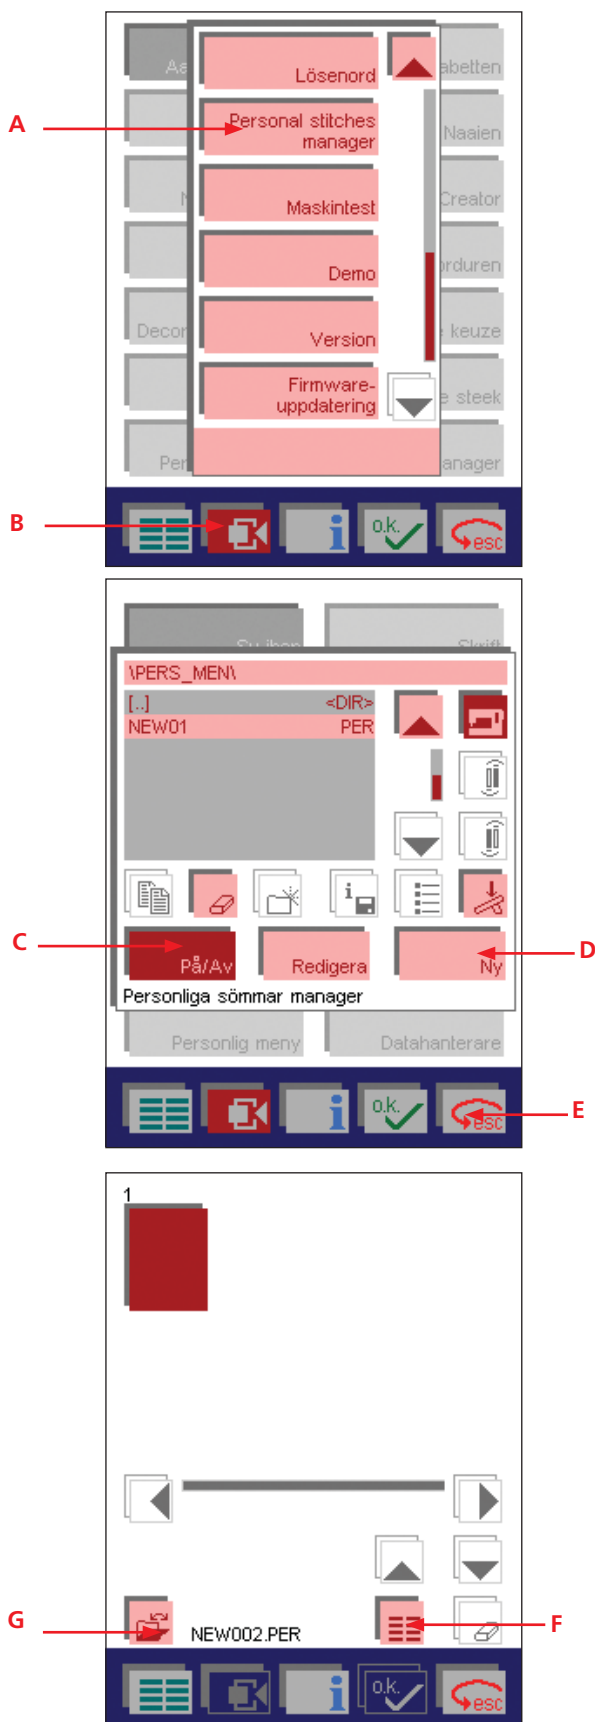

Ativando o menu pessoal

Se você criou vários menus de pontos pessoais, você poderá escolher aquele que deseja utilizar. Vá até o menu de contexto (B) e escolha Gerenciador de pontos personalizados (A).

Você irá ver todos os seus pontos pessoais neste menu. Escolha o menu de ponto que você quer ativar e depois tecle no botão de Liga/Desliga (C). Repare que o ícone estará ativado quando o mesmo ficar de cor vermelho escuro (C). Após isso, tecle em Esc (E) e assim você terá ativado o menu desejado e terá retornado para o Menu Principal.

Se você alterou o ponto e deseja salvá-lo com as novas características você poderá ir até o Menu de Contexto (B) e escolher Copiar para o menu pessoal que está ativado.

Alfabeto: Comic

Uma nova fonte de 9mm foi adicionada ao menu de Letras Costuradas. O nome da fonte é Comic.

Bordado

Se você teclear no ícone Bordados que se encontra no Menu Principal você irá entrar na página inicial para bordar.

Informações para Movimento Livre

Quando você teclear no ícone de Movimento Livre (I) que aparece no visor, observe que se o ícone estiver escurecido significa que o mesmo está ativado. Por outro lado, se o ícone estiver clareado significa que o mesmo está desativado. Sempre irá surgir um pop-up para lembrar você de abaixar ou levantar o feed-dog (dentes de transporte).

Patchwork e Tapering

Você pode utilizar 18 tipos de pontos para Patchwork e 106 tipos de pontos para Tapering (estreitamento).

Para Patchwork são recomendados os seguintes pontos:-


1, 2, 5, 15, 16, 17, 18, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 e 310.

Para Tapering são recomendados os seguintes pontos:-

3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 63, 93, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 158, 166, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 176, 177, 179, 180, 181, 187, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 208, 211, 217, 218, 225, 226, 313, 314, 317, 320, 321, 322, 324, 325 e 326

Arremate imediato no menu de costura em 4 direções

A função de arremate imediato (J) está disponível no menu de costura em 4 direções. Este menu está disponível para os pontos 2, 3, 4, 7, 10, 11, 18, 23 e 25. Clique em Arremate Imediato enquanto estiver costurando e a máquina irá parar e arrematar o ponto imediatamente.

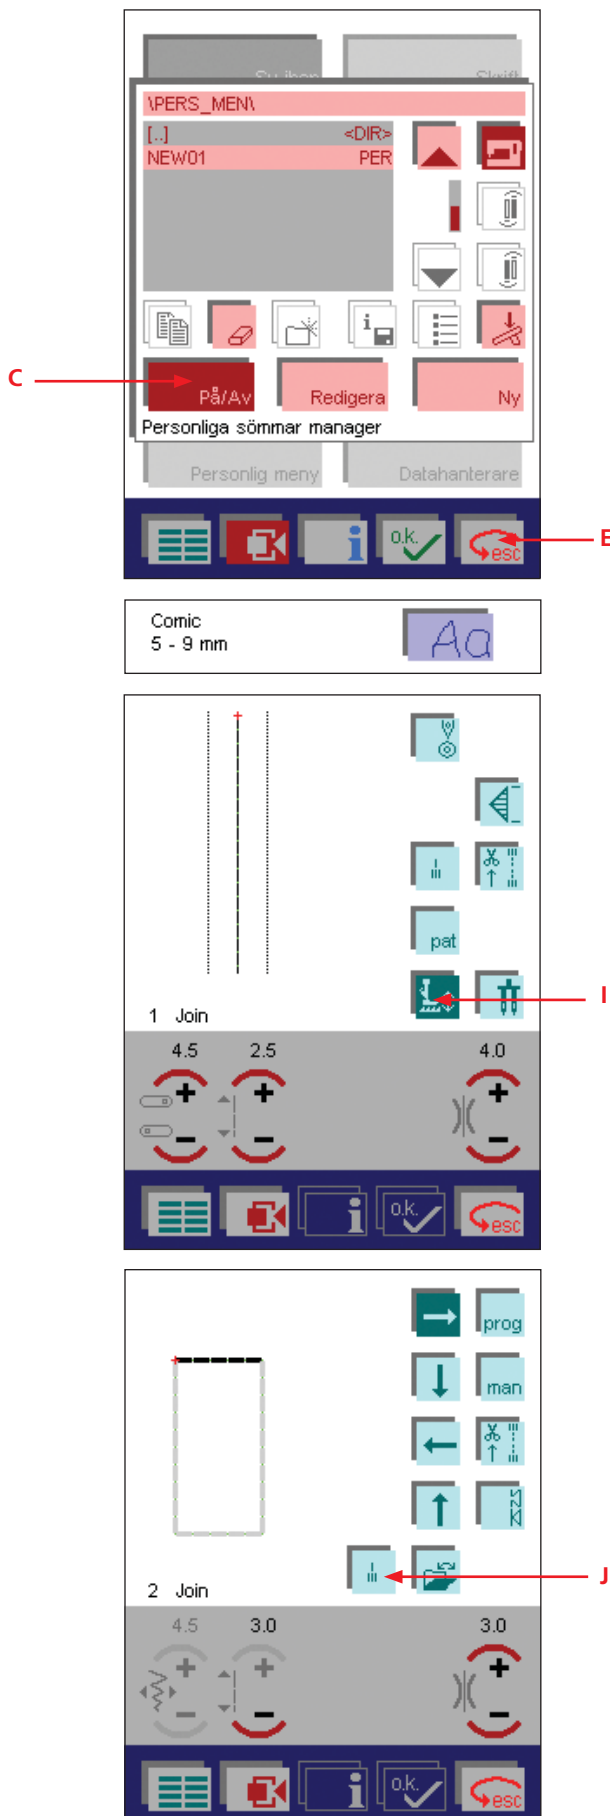

Bordado

Menu de Contexto

Três novos botões foram adicionados ao menu de contexto quando você estiver no modo de bordado:- Sinal de Áudio, Mover o Bastidor e Gerenciador.

O botão de Sinal de Áudio permite que você escolha que tipo de som quer ouvir quando estiver clicando a máquina ou quando receber alguma mensagem.

O ícone de Mover o Bastidor permite mudar a posição do bastidor. Escolha entre Posição de Descanso, Posição de Costura, Posição para Trocar a Bobina e Posição de Corte.

Quando teclar em Posição de Corte, o bastidor irá se movimentar para que você possa utilizar uma tesoura manual e retirar linhas não desejadas que ficam no bordado.



O ícone Gerenciador de Dados permite você acessar a todos os bordados que armazenou na memória da máquina

Mini Menu Principal

Com o Mini Menu Principal no modo de Bordados, você poderá acessar, entre outras coisas, ao caseados e/ou pontos decorativos e colocá-los no bastidor para serem bordados.

Pop-up da Posição Atual

Teclando no pop-up da Posição Atual (A) você poderá saber quantos pontos a máquina já bordou, quantos pontos restam para finalizar o bordado e quantos pontos foram bordados e restam em determinado bloco do bordado. Você também poderá ver qual é a cor e qual é o bloco que a máquina está bordando no momento (B).

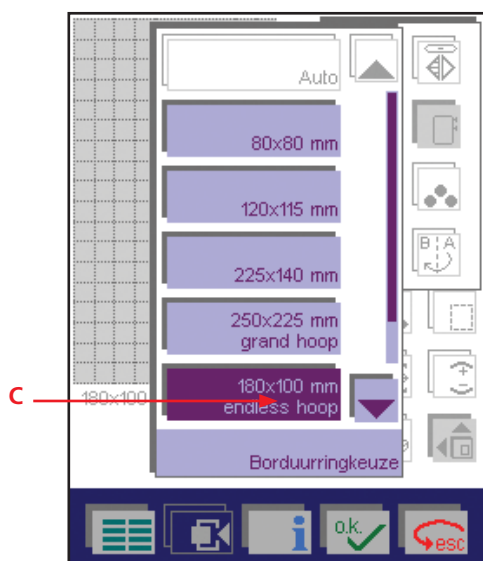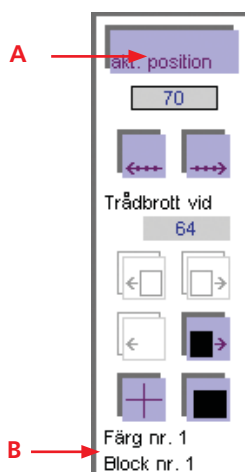

Bastidor Sem-Fim

O bastidor creative Sem-Fim (180 x 100 mm) estará disponível como um acessório opcional em seu distribuidor autorizado Pfaff para os modelos Creative 2170, 2144, 2140 e 2134.

Selecione este bastidor teclando em Mais Opções e depois clique no ícone de Bastidor para Bordar.

Tecele depois em Bastidor Sem-Fim.


Bordados e Alfabetos na memória da máquina


A creative 2170 possui um alfabeto chamado Pouty e 7 bordados na memória da máquina.

O alfabeto Pouty está disponível em 3 diferentes tamanhos:- 17x24, 28x21 e 42x31. Também é permitido colocar em escala em diferentes tamanhos

Inserindo um bordado da memória

1. 1. Ligue a máquina e clique no Menu Principal.
2. 2. Tecle no ícone de Bordados e selecione o Mini Menu Principal (A)..
3. 3. Clique em Cartão/Máquina e selecione Máquina.
4. 4. Clique na pasta com nome PALETTE (B). Uma vez aberta esta pasta você poderá decidir se deseja inserir um desenho ou um alfabeto.
5. 5. Abra a pasta EMBR (Bordado) e selecione o desenho de sua escolha.

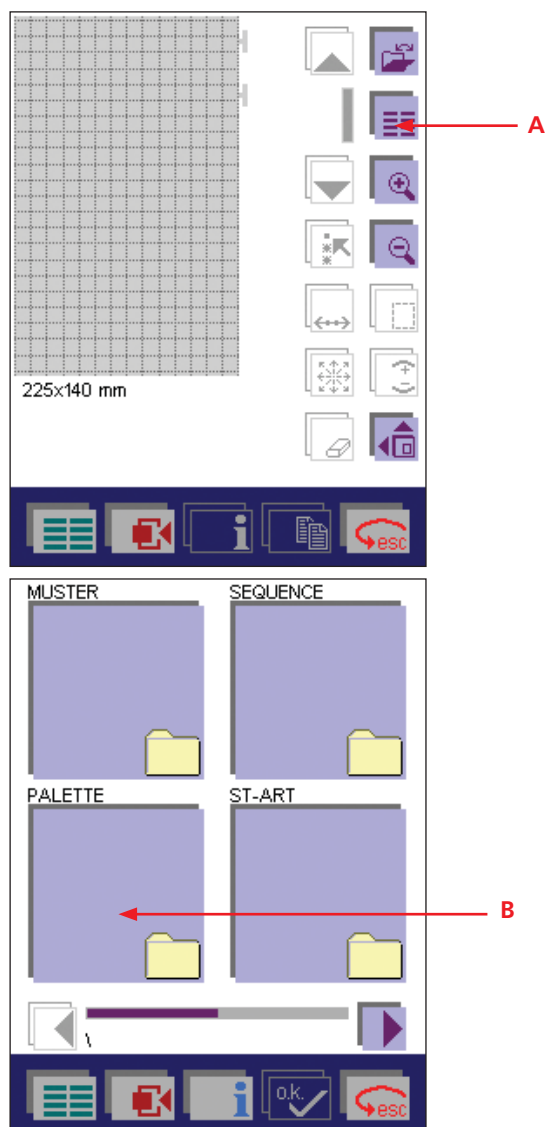

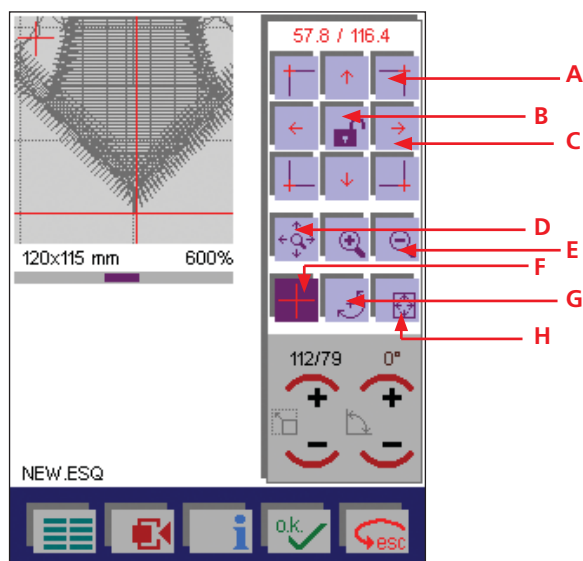

Posicionamento Preciso


- A . Indicação de canto
- B . Cadeado
- C . Setas de ajuste fino
- D . Modo Pan
- E . Zoom+ e Zoom-
- F . Cruzeta
- G . Rotacionar
- H . Movimentar o bordado

A função de Posicionamento Preciso pode ser usada se você quer, por exemplo, unir um ou mais bordados em sequência. Esta função irá ajudar você a posicionar o bordado exatamente no local que você desejar.

No exemplo abaixo nós queremos fazer uma seta comprida de um bordado de renda. Este bordado está incluso em sua creative 2170

1. Com a máquina desligada coloque a unidade de bordado e o calcador para bordar.
2. Ligue a máquina e vá para o Menu Principal. Clique no ícone Bordados.
3. Coloque tecido no bastidor 120x115 e depois prenda o bastidor na unidade de bordado. Escolha o bordado tecendo no ícone Mini Menu. Tecle em Cartão/Máquina e escolha Máquina. Vá até a pasta PALETTE e escolha a pasta EMBR. Na pasta EMBR escolha o bordado no.7. Tecle OK e o bordado aparecerá na área de bordado.
4. Tecle no ícone Multi-Setas e gire o bordado posicionando-o em 90 graus.
5. Calibre (Reconheça) o bastidor pressionando o botão de reversão em sua máquina. É o mesmo botão usado para iniciar o bordado!
6. Coloque o bordado no local desejado por você e borde-o por completo.
7. Após finalizar o bordado mova o tecido no bastidor para receber o próximo bordado.
8. Calibre novamente o bastidor pressionando o botão de reversão em sua máquina.
9. Mantenha o bordado na tela da máquina e clique no ícone Outras Opções e depois clique no ícone de Posicionamento Preciso. Uma nova tela irá aparecer e o ícone Cruzeta (F) será ativado.
10. Coloque a cruzeta no exato ponto onde você quer fazer a conexão entre o primeiro bordado (o que já foi feito) e o segundo bordado (aquele que será feito agora). Movimente a Cruzeta utilizando a Caneta de Toque. Utilize o ícone ZOOM + (E) para lhe ajudar a ser mais preciso. Se desejar um ajuste fino, utilize as Setas de Ajuste Fino (C).

11. Trave os pontos de conexão utilizando o ícone Cadeado (B).
12. Utilize o ícone ZOOM- (E) para visualizar o bordado por completo.
13. Com as Setas de Ajuste Fino (C) ou com a Caneta de Toque você poderá mover o seu bordado na tela e a agulha poderá ser posicionada exatamente no ponto de conexão que você deseja no bastidor.
14. Inicie o bordado.
15. Após finalizar este bordado, se desejar adicionar mais bordados, repita as etapas de 6 a 12.

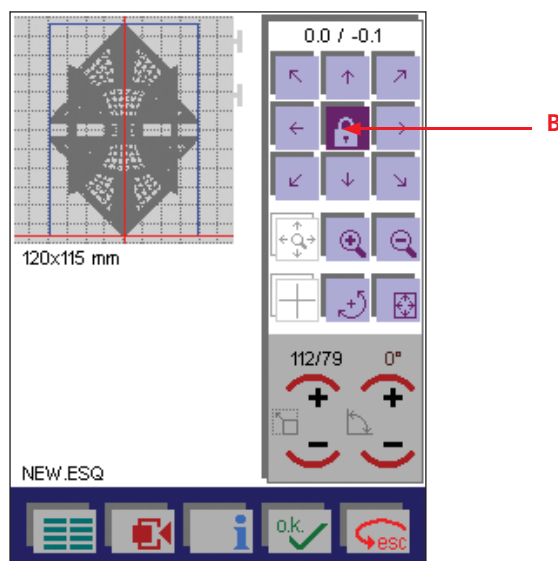

Velocidade do Bordado


Quando a máquina está bordando, a velocidade do bordado será de acordo com o tamanho do bastidor que se está utilizando.

Assim, se o bastidor for pequeno, a velocidade do bordado será maior do que a velocidade obtida com um bastidor maior.

Porém, agora, é possível aumentar a velocidade do bordado, desde que você esteja utilizando um bastidor maior do que 80 x 80 mm.

Para aumentar ou diminuir a velocidade do bordado, no modo Bordados, clique no ícone Menu de Contexto e escolha o ícone Velocidade do Bordado. Você irá observar que o ícone AUTO está selecionado e você terá a opção de escolher entre velocidade Média ou velocidade Rápida.

Muito importante:- A qualidade do bordado poderá não ser boa quando se utilizar velocidade Rápida!

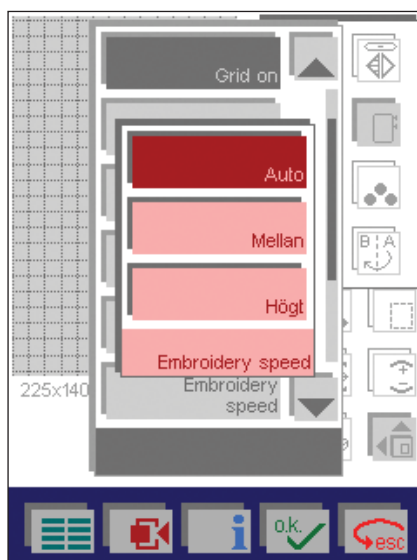

Função de Inserção

A função Inserção é bastante útil quando você quer inserir muitos desenhos em um bastidor. Quando você estiver no modo Bordados, a tecla OK será trocada pelo ícone de inserção (C). Você deve escolher um bordado para ser usado nesta função.

Após você ter um bordado no visor, tecle no ícone de inserção para inserir o mesmo bordado outra vez. Se você desejar inserir vários deste bordado de uma só vez, pressione demoradamente o ícone de inserção (C). Aparecerá um pop-up e você poderá digitar quantos bordados deseja inserir na tela.

